

PÁRTY STAN PVC 6 × 12 m















MONTÁŽNÍ NÁVOD






PRAHA ● BRNO ● JIHLAVA ● HAVLÍČKŮV BROD ● ŽDÁR NAD SÁZAVOU ● PELHŘIMOV

tel.: 777 290 247, e-mail: info@skakacihradyvysocina.cz, www.skakacihradyvysocina.cz

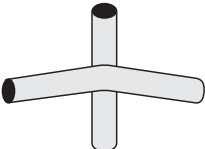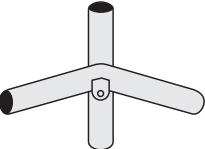KUSOVNÍK PÁRTY STAN PVC 6 × 12 m


č.	POPIS	KUSŮ	SKICA
1	1470 mm Pozinkovaná trubka	28	
2	1940 mm Pozinkovaná trubka	30	
3	1920 mm Pozinkovaná trubka	14	
4	500 mm Pozinkovaná trubka	14	
5	500 mm Pozinkovaná trubka	7	
6	110° 3cestný kloub (spojka)	4	
7	110° 4cestný kloub (spojka)	10	
8	140° 3cestný kloub (spojka)	2	
9	140° 4cestný kloub (spojka)	5	
10	Křížový 4cestný kloub (spojka)	10	
11	3cestný kloub (spojka)	4	
12	Noha rohová	14	
13	Noha průběžná	14	
14	Noha vchodová	14	

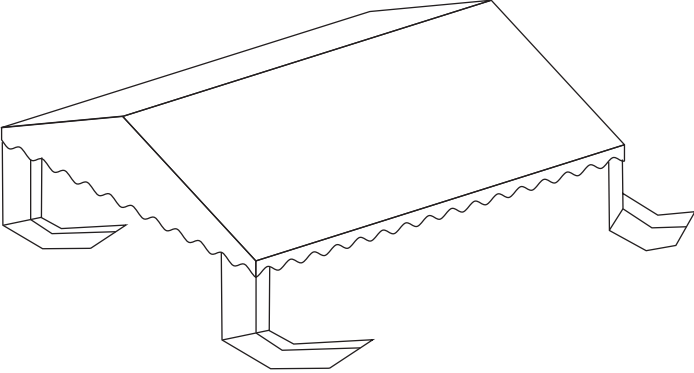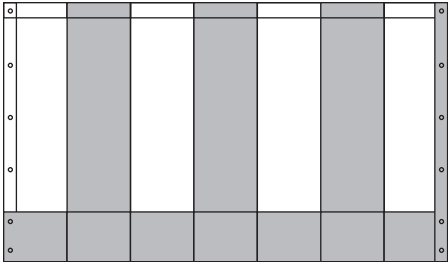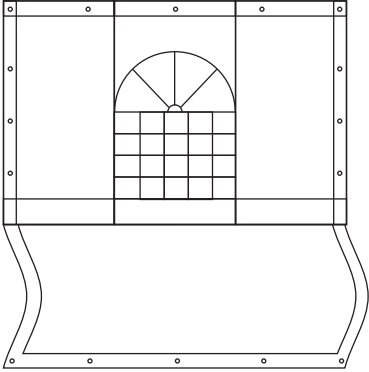KUSOVNÍK PÁRTY STAN PVC 6 × 12 m

č.	POPIS	KUSŮ	SKICA
15	Střecha	1	
16	Boční stěna	12	
17	Koncová stěna – Vchod	2	



MONTÁŽ STŘECHY PÁRTY STAN PVC 6 × 12 m

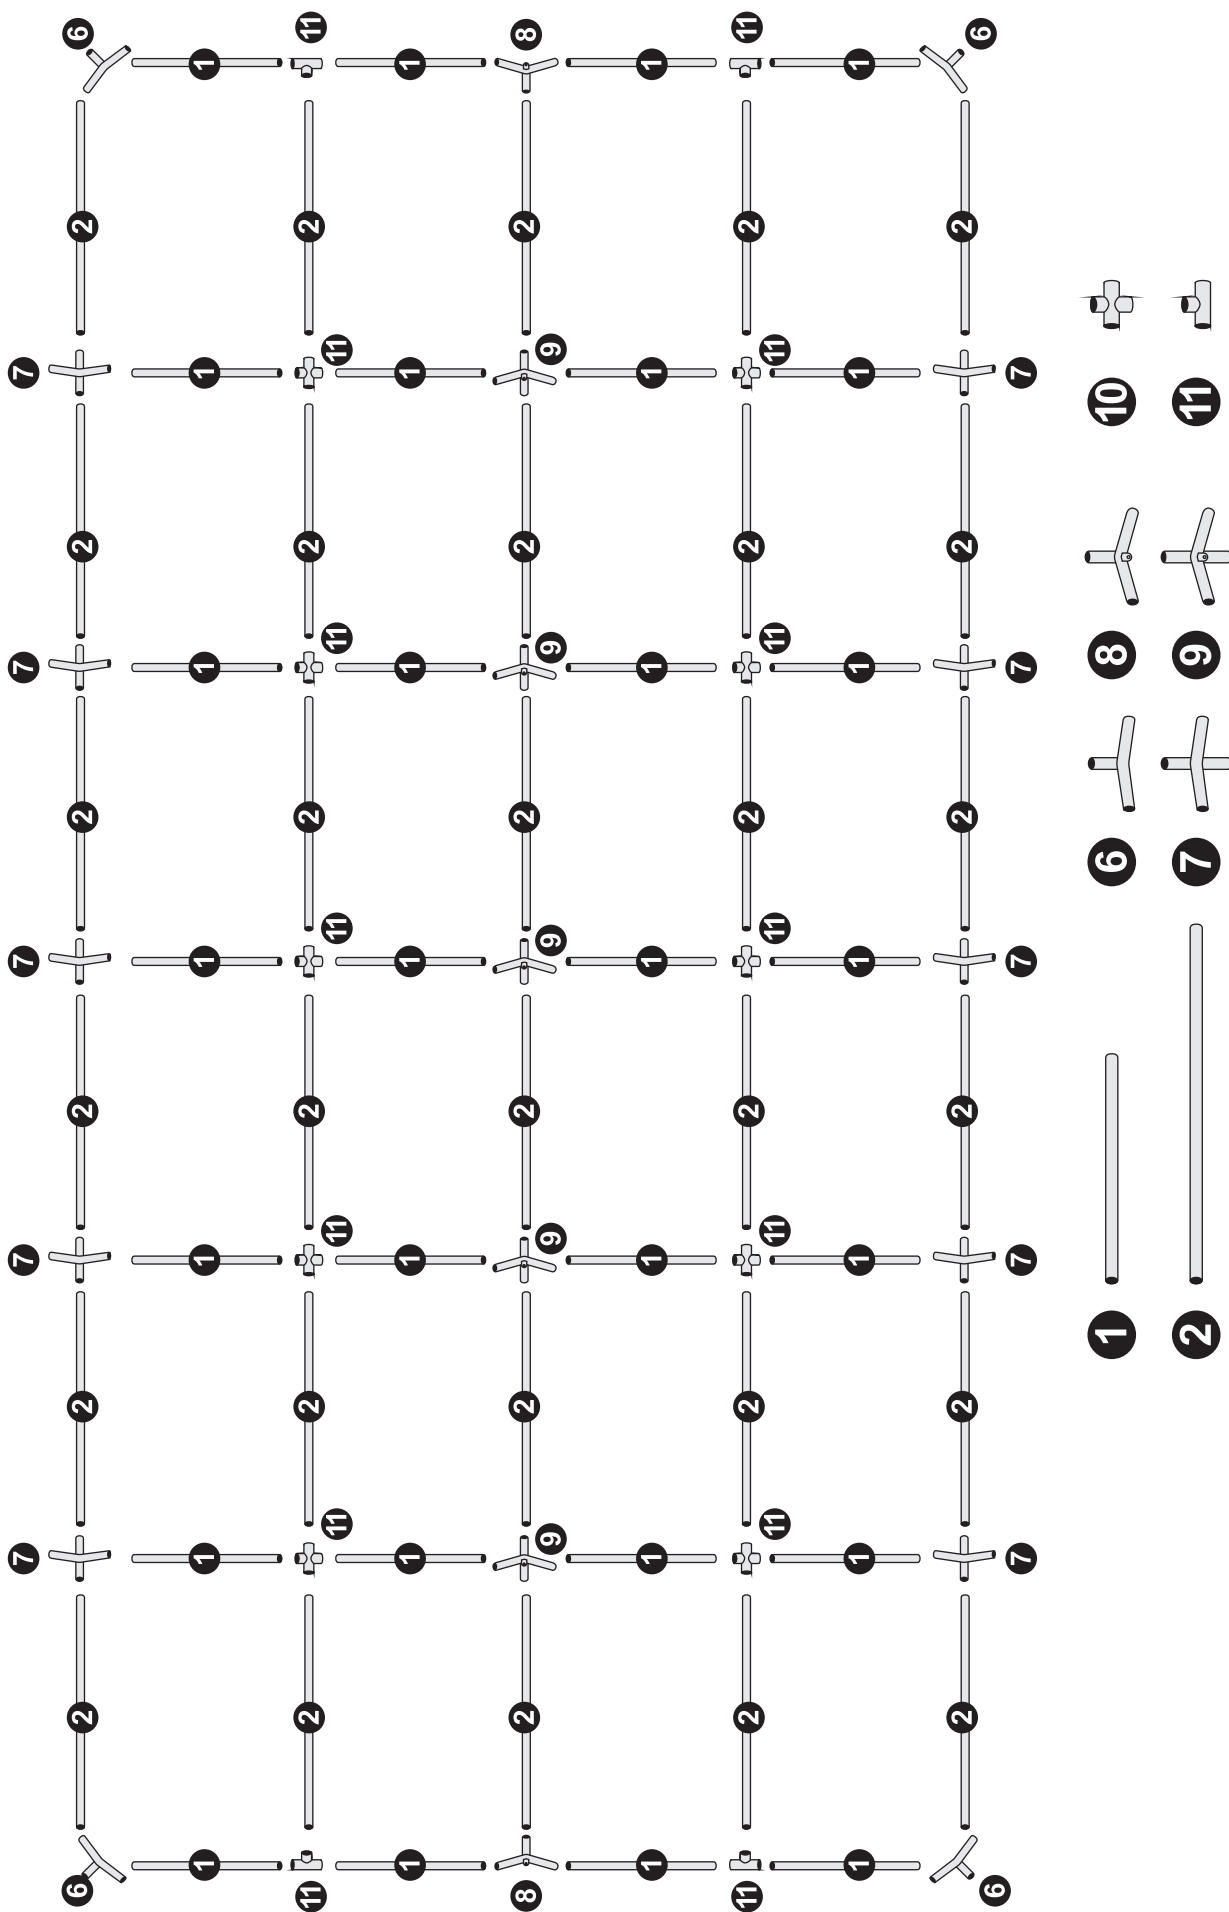1. Zvolte si rovný podklad, na nějž stan umístíte, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části včetně trubek, stanu a příslušenství podle seznamu. Umístěte všechny klouby (spojky), 1940 mm trubky a 1470 mm trubky na plochu dle obrázku. Zasuňte trubky do kloubů, použijte šrouby (vruty) k upevnění.



MONTÁŽ VÝZTUH STŘECHY PÁRTY STAN PVC 6 x 12 m

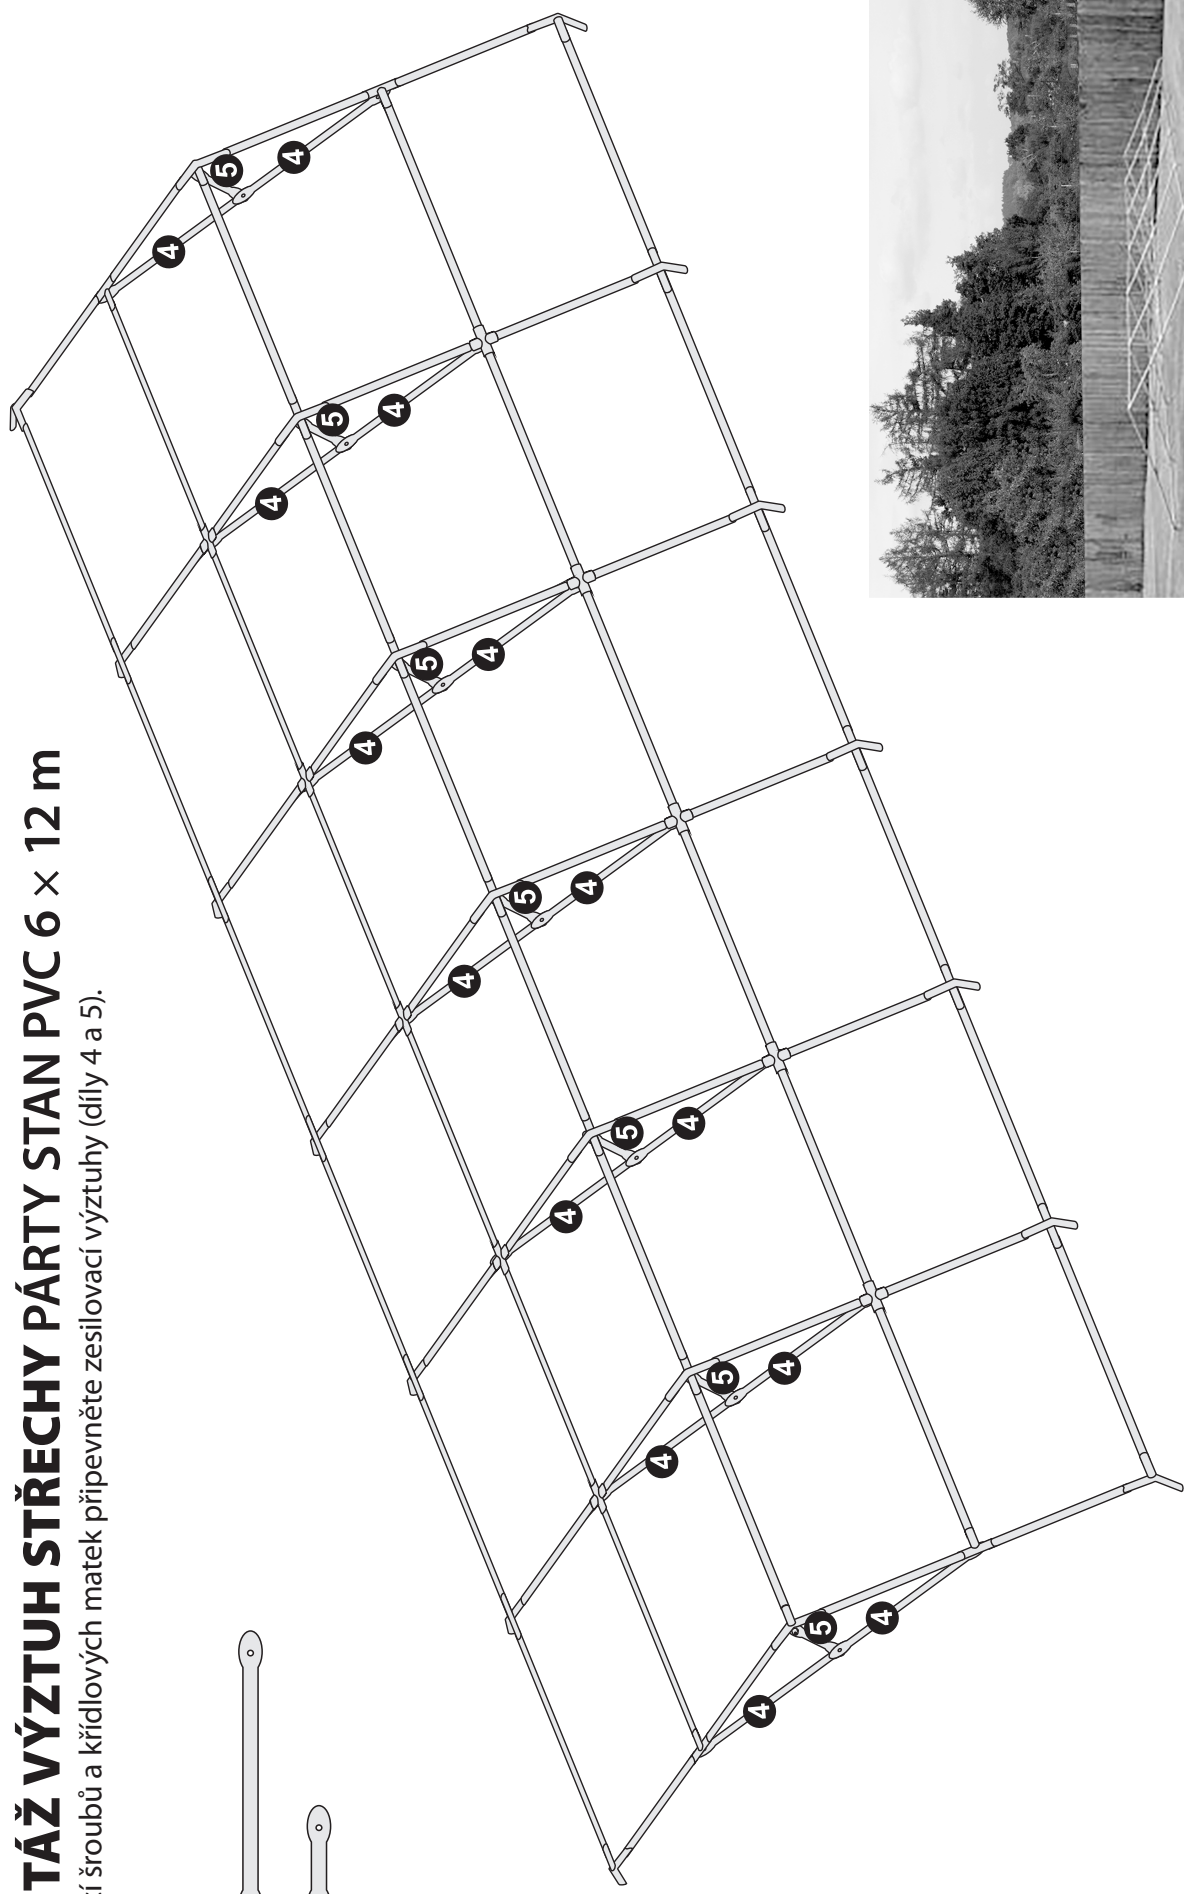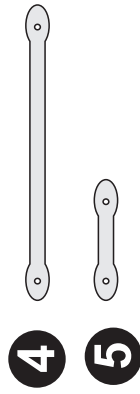2. Pomocí šroubů a křídlových matek připevněte zesilovací výztuhy (díly 4 a 5).





MONTÁŽ NOHOU A PLACHTY PÁRTY STAN PVC 6 × 12 m

3. Přikryjte konstrukci střešní plachtou (díl 15).

4. Začněte zvednutím jedné strany konstrukce a nasadte nohy (díly 3+12).

5. Zvedněte druhou stranu konstrukce a upevněte zbývající nohy.

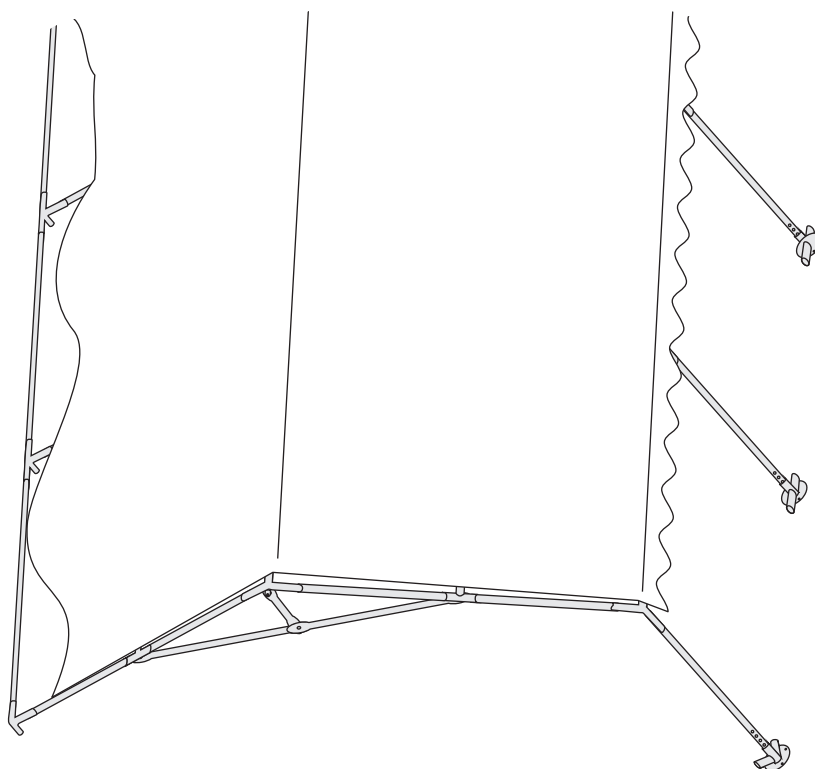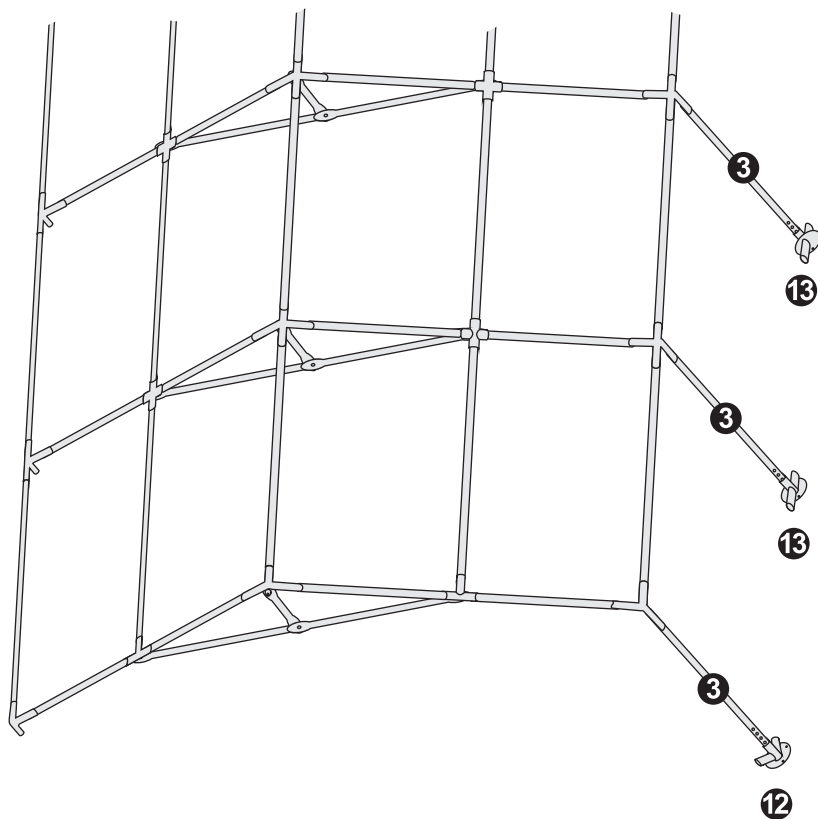POZNÁMKA: Střešní lemy se upevní k nohám stanu pomocí háčků.



MONTÁŽ STĚN PÁRTY STAN PVC 6 × 12 m

6. Zavěste všechny boční (díl 17) a koncové stěny (díl 16). Boční stěny připevněte pryžovými smyčkami ke kostře, koncové stěny krátkými pryžovými smyčkami přímo ke střeše.
7. Nohy upevněte do země pomocí dlouhých kolíků, plachty pomocí krátkých kolíků. Napínací šňůra se natahuje z každého rohu stanu a k zemi se kotví pomocí šroubovacího kotvicího háku.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Střechu a boční části lze omývat mýdlovým roztokem.

Plíseň a skvrny vzniklé vlhkostí odstraňujeme jemným chlorovým roztokem.

Dodržujte pokyny výrobce a chlorový roztok nejprve vyzkoušejte na místě, které není vidět.

Tímto způsobem se ujistíte, zda nedochází ke změně zbarvení.

Párty stan se nesmí skládat ani balit ve vlhkém stavu. Nechejte je před složením zcela vyschnout.



PRAHA ● BRNO ● JIHLAVA ● HAVLÍČKŮV BROD ● ŽDÁR NAD SÁZAVOU ● PELHŘIMOV

tel.: 777 290 247, e-mail: info@skakacihradyvysocina.cz, www.skakacihradyvysocina.cz